

四线别墅可视对讲

使用手册

引言

感谢您选择本公司的无线可视对讲门铃。请仔细阅读本说明书，充分了解它的用法。

本公司保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

一、产品简介

4 线别墅对讲系统，是针对别墅用户开发的可视对讲系统。系统具备呼叫对讲，监视、IC 卡门禁等功能，让您的居住更安全。同时采用简洁的 UI 设计，进行铃声更换，音量调节等操作直观。

二、功能特点

- 具有免提可视对讲、监视、开锁功能；
- 具有 ID 门禁功能
- 具有免打扰功能（铃声音量设置为 0）；
- 具有夜间可视功能，配有红外 LED 照明补偿；
- 支持铃声更换，内置多首用户可任意选择喜爱一首；
- 系统可接入 2 台门口主机；

三、使用说明

别墅门口机：



安全警告及注意事项

- 不要用力按压液晶屏或敲打液晶屏，否则，将造成LCD面板断裂和损坏从而导致结晶液体渗漏。
- 不要过猛按产品，否则可能造成人身伤害或损坏的设备。
- 请保持本产品干燥。雨水，湿气，湿气和液体或水分含量可能侵蚀含有矿物质的电路。
- 本产品最好不要过度高温环境下使用。由于高温会缩短电子器件的寿命，
- 不要试图拆除这个产品。由非专业的人员处理不当，可能会导致设备损坏。
- 如果此产品不慎弄湿，请关闭电源，并确认完全干燥24小时后，重新启动后的产物。
- 使用清洁和干燥的软布来清洁镜头，红外灯和光线感应器。

室内分机：



呼叫对讲、开锁：

来访客人按室外机的呼叫键，室内机立即响铃并显示室外机的图像，室内机按通话键 “” 后，可以和门口机进行视频对讲，在通话过程中，按开锁键 “”，可遥控室外机输出开锁信号，进行开锁。室内机再按一次通话键 “” 可结束通话。

监视：

点击室内机 “” 进入监视状态，此时可以看到别墅门口机的监控画面。监视后按一下开锁键 “” 即可遥控开启门锁。

音视频设置：

在呼叫或监视状态下，按设置键 “” 可进行铃声选择及音量大小及显示亮度等参数修改，选择需要设置的项目后，按 “” 和 “” 进行参数 “+” “-” 设置。

门禁卡设置：

添加卡片：在监视状态下，长按监视键 “” 响五声进入增加

门禁卡添加设置，将需要添加的门禁卡片在门口机刷卡处刷卡，即完成添加，按门口机呼叫键结束。

删除卡片：按门口机呼叫键结束。长按呼叫键“”响五声进入增加门禁卡删除设置，将需要删除的门禁卡片在门口机刷卡处刷卡，删除完毕后，按门口机呼叫键结束。

产品性能参数：

	MCU	MA82G5B16
室 内 机	摄像头	480TVL
	工作电压	DC12V (由室内机供电)
	工作温度	-40°C ~ +70°C
	外观尺寸	133.6×63.3×38.7 (mm) 含防雨罩
	安装方式	壁挂安装
室 内 机	MCU	MAT630A
	显示屏尺寸	7 inch TFT
	尺寸分辨率	1026*600
	供电电压	DC12V
	工作温度	-20°C ~ +70°C
	外观尺寸	195*120*14.5 (mm)
	安装方式	壁挂安装

四、安装指南

室外机安装高度在1.4~1.7米，安装环境应避免直接对着太阳光。

1、室内机安装，参照尺寸在墙上打合适的孔，装入螺丝胶塞，再用螺丝将防雨罩固定在墙上，参考图1。

对讲接线图



注：

产品套机内附有对讲的联接线和电源适配器，只需要按图装线联机即可，电锁及出门按钮只备有接插线头，需要自备设备及线材。

五、装箱清单

序号	设备名称	数量	备注
1	室外机-	1台	
2	室内机	1台	
3	测试线	1条	
4	电源适配器	1个	
5	说明书	1本	
6	附件	1套	螺丝、插头线


- 2、室外机安装如图2所示、先从顶端扣进防雨罩内，再推入底部，确认顶部已扣紧，然后用所配置的螺丝从底部固定，装上螺丝盖。
- 3、按接线图接好信号线，如在室内机，将电源线从墙孔穿出，如在室外机，则从防雨罩的过孔穿出再接线。
- 3、室外机安装好，再安装室内机，并接通电源。

图1：室内机安装示意图



先装室内机挂板固定在墙面的80盒上，将室内机插上电源及信号线，对准挂板的孔，从上往下扣，即安装完成。

图2、别墅门口机安装示意图

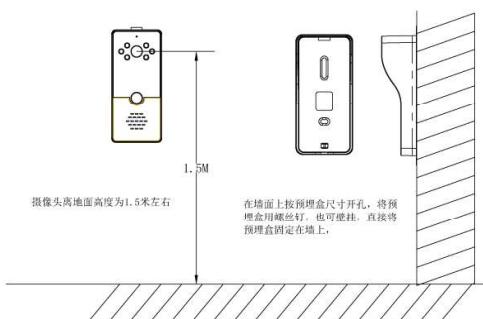

保修卡

用户资料

产品型号	
产品编号	
购买日期	
顾客姓名	

保修记录

保修日期	故障及处理方法	完成日期	顾客签名

售后服务细则

- 一、 购买本产品，请认真填写此卡，仔细阅读以下保修条款，以确保产品得到有效保修。
 - 1、 用户在购买产品时认真保管此卡，并请销售商盖章确认。
 - 2、 保修时需同时提供本保修卡。
 - 3、 本保修卡所添资料属实，否则无效。
 - 4、 产品保修期为一年，在保修期内如产品发生故障，属原器件品质不良或制作问题，本公司提供免费维修及部件更换。
- 二、 下列原因造成产品损坏不能正常使用，不在保修范围内。
 - 1、 未按照说明书使用及安装造成的损坏。
 - 2、 一切人为或意外造成的产品损坏。
 - 3、 未经本公司认可的维修，改装或产品封口贴纸破损者。
 - 4、 产品表面外壳的老化，碰伤及划痕。
- 三、 保修期满后，用户仍可得到本公司提供的维修服务，但要支付相应的费用。